
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY PHA CÀ PHÊ VIÊN NÉN

ANTBEEPRESSO

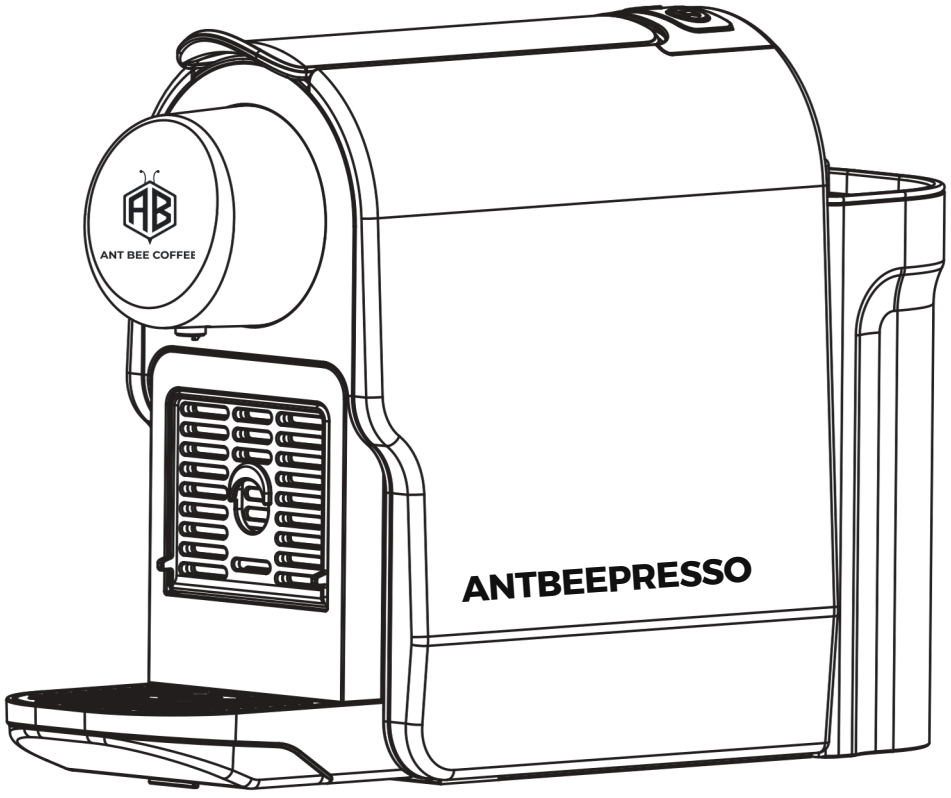

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị
để có trải nghiệp tốt nhất

MỤC LỤC

1. LƯU Ý QUAN TRỌNG..... 2

2. THÔNG TIN KỸ THUẬT.....3

3. LÀM QUEN VỚI MÁY PHA CÀ PHÊ..... 4

4. SỬ DỤNG MÁY PHA CÀ PHÊ..... 5

5. CÀI ĐẶT ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA..... 8

6. ĐẶT LẠI CÀI ĐẶT GỐC..... 9

7. VỆ SINH, BẢO TRÌ..... 9

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Các biện pháp phòng ngừa an toàn là một phần của thiết bị
Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này trước khi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị mới trong lần đầu tiên

- Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em ít nhất 8 tuổi, được người lớn giám sát và đã được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn, nhận thức đầy đủ về những nguy hiểm liên quan.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm và bảo hành sẽ không áp dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào, xử lý hoặc sử dụng thiết bị không phù hợp, bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng thiết bị cho mục đích khác, hoạt động sai, sửa chữa hoặc không tuân thủ hướng dẫn của người không chuyên nghiệp.


Tránh nguy cơ điện giật và hỏa hoạn.
Trong trường hợp khẩn cấp: rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện ngay lập tức
Chỉ cắm thiết bị vào các kết nối nguồn điện chính phù hợp, dễ tiếp cận, nối đất. Đảm bảo rằng điện áp của nguồn điện giống như điện áp được chỉ định trên bảng định mức. Việc sử dụng kết nối không đúng cách sẽ làm mất bảo hành.
Để tránh hư hỏng nguy hiểm, không bao giờ đặt thiết bị trên hoặc bên cạnh bề mặt nóng như bộ tản nhiệt, bếp lò, lò đốt gas, ngọn lửa hở hoặc tương tự.

- Trước khi vệ sinh và bảo dưỡng, tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện chính và để thiết bị nguội.
- Không nhúng thiết bị hoặc một phần của thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Không mở thiết bị. Điện áp nguy hiểm bên trong!

Tránh hư hỏng có thể xảy ra khi vận hành thiết bị.


- Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng hoặc hoạt động không hoàn hảo.
- Liên hệ với đại diện được ủy quyền để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
- Một thiết bị bị hư hỏng có thể gây điện giật, bỏng và cháy.
- Luôn đóng hoàn toàn cần vận hành và không bao giờ mở cần trong khi vận hành.
- Không bao giờ sử dụng viên nén bị hỏng hoặc biến dạng. Nếu viên nén bị chặn trong ngăn chứa viên nang, hãy tắt máy và rút phích cắm trước khi vận hành. Liên hệ với người đại diện được ủy quyền.
- Chỉ đổ đầy bình nước sạch và có thể uống được.
- Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài (ngày lễ, v.v.).Thay nước trong bình chứa nước khi thiết bị không được vận hành vào cuối tuần hoặc một khoảng thời gian tương tự.
- Không sử dụng thiết bị mà không có khay nhỏ giọt và lưới nhỏ giọt để tránh làm đổ chất lỏng lên bề mặt xung quanh.
- Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa mạnh hoặc chất tẩy rửa dung môi nào.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

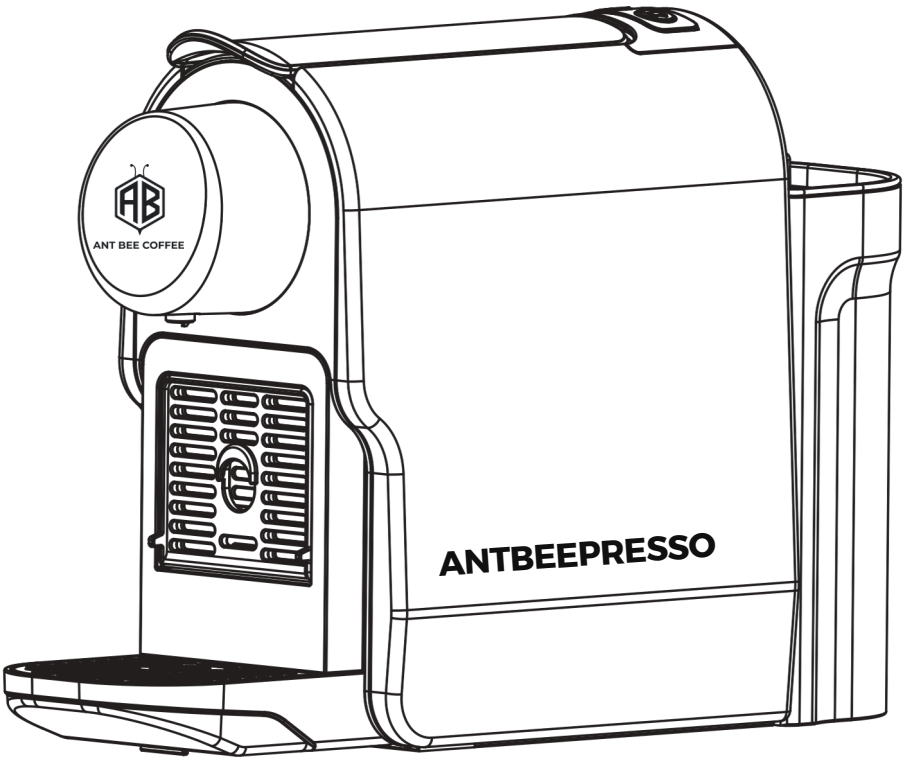


- Viên nén tương thích： Nespresso
- Kích thước：336*118*226mm
- Trọng lượng xấp xỉ：2.5KG
- Dung tích khay chứa nước：750ML
- Công suất: 1350W
- Điện áp: 220- 240V
- Tần số: 50/60Hz

LÀM QUEN VỚI MÁY PHA CÀ PHÊ

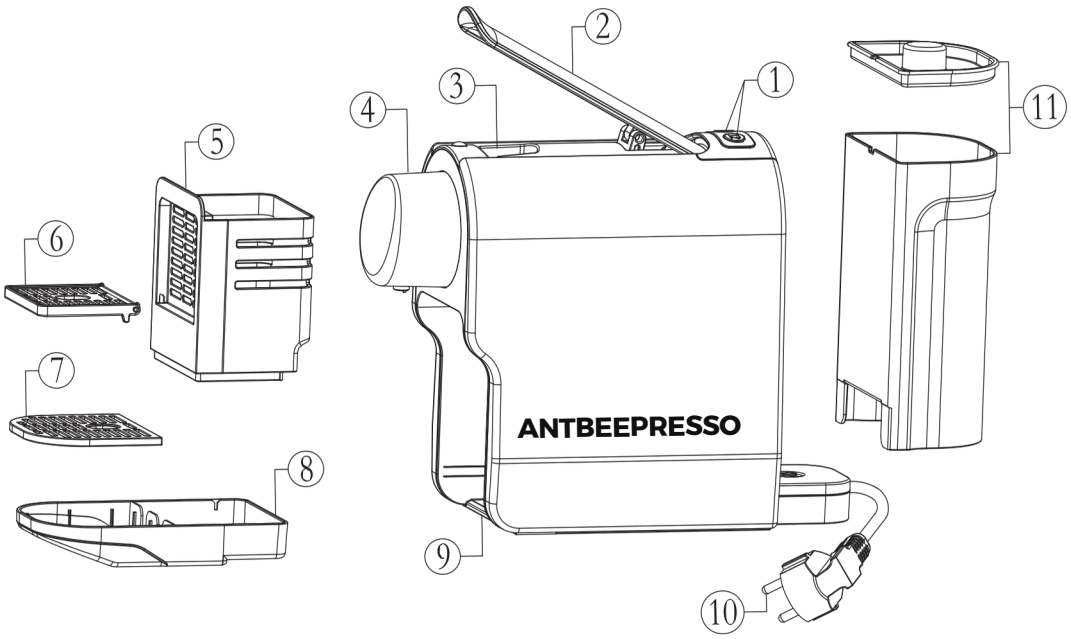

1. Nút pha cà phê
2. Thanh bẩy viên nén
3. Ngăn chứa viên nén
4. Vòi chiết xuất cà phê
5. Hộp đựng viên nén đã qua sử dụng 6. Khay chứa cốc cà phê nhỏ
7. Khay chứa cốc cà phê lớn
8. Khay nước thải
9. Thân máy
10. Dây nguồn
11. Ngăn chứa nước, có thể tháo rời

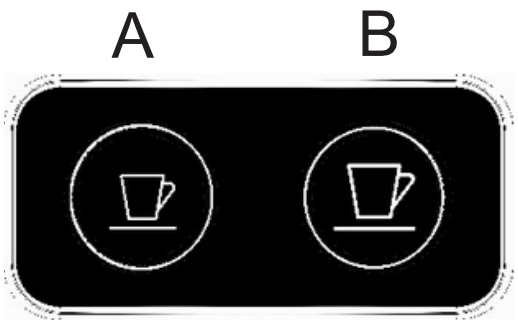


Nút điều khiển


A.Espresso (Chiết xuất ít nước)
B.Lungo (Chiết xuất nhiều nước hơn)

SỬ DỤNG MÁY PHA CÀ PHÊ


Lần đầu tiên sử dụng máy pha cà phê: Làm sạch các bộ phận bên trong, sau đó lắp đặt và vận hành theo các bước với sơ đồ:

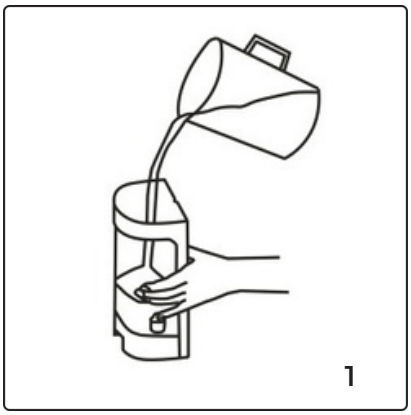


Rửa sạch bình chứa nước sau đó đổ đầy với nước uống

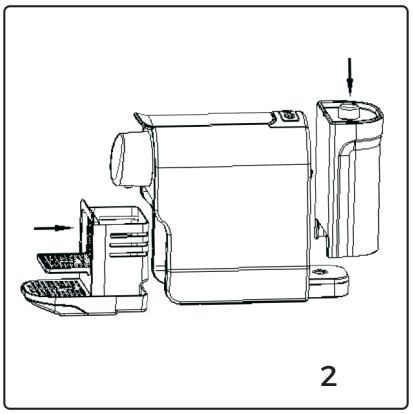

Lắp bình chứa nước, khay nước thải và khay chứa viên nén vào đúng vị trí. Sau đó cắm phích cắm vào nguồn điện

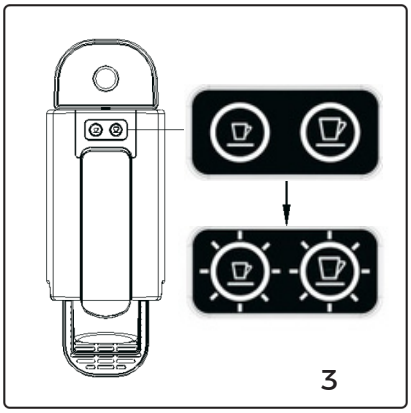

Nhấn nút bất kỳ để mở máy Với ánh sáng nhấp nháy liên tục trong khoảng 20s

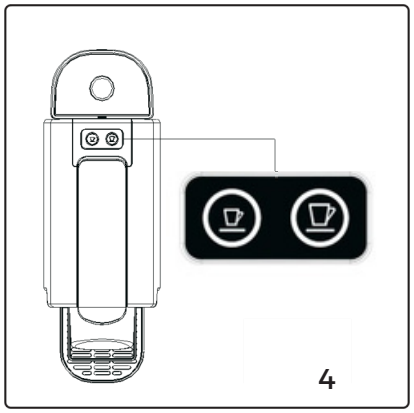

Khi nút ngừng nhấp nháy với ánh sáng ổn định. Máy đã sẵng sàng để sử dụng

Lưu ý:


Trước khi pha cà phê , hãy chắc chắn rửa sạch máy bằng cách

- Đặt ly đựng vào khay chứa
- Đóng cần vận hành và nhấn nút pha để rửa máy
- Lặp lại điều này 3 lần


SỬ DỤNG MÁY PHA CÀ PHÊ

Chiết xuất cà phê thường xuyên:


- Sau khi đổ đầy nước vào khay chứa, khởi động máy theo hướng dẫn ở trên
- Sau đó, bắt đầu chiết xuất cà phê theo các bước sau:

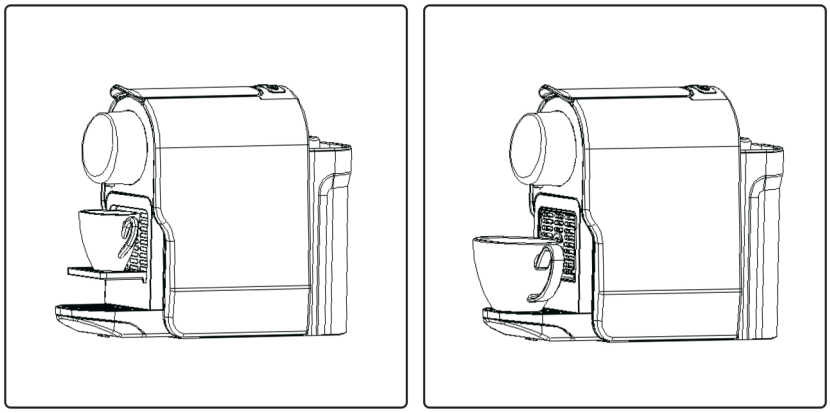


Đặt một cốc lên khay cà phê cho cốc nhỏ hoặc cốc lớn

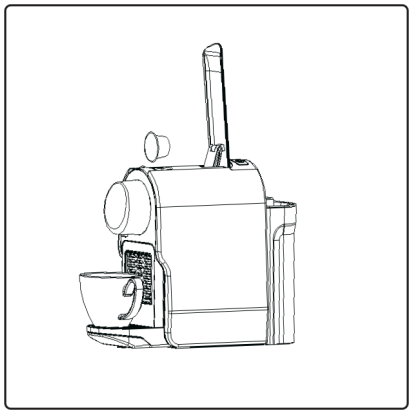

Mở cần vận hành, cho 1 viên nén vào vị trí sau đó đóng lại

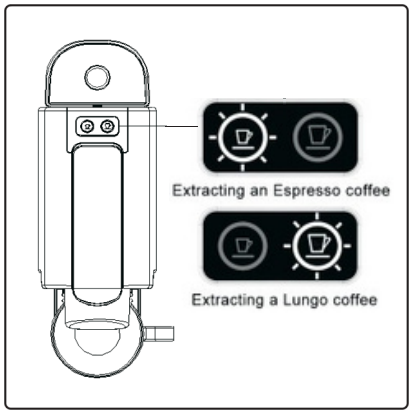

Nhấn nút pha cà phê Espresso hoặc Lungo với ánh sáng nhấp nháy. Hoạt động chiết xuất cà phê bắt đầu

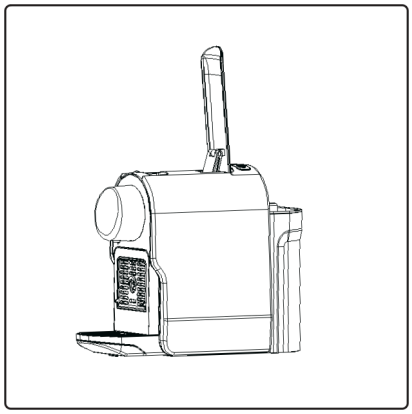

Mở cần vận hành sau khi cà phê chiết xuất xong, viên nén sẽ tự động đẩy ra và thả vào hộp chứa đã qua sử dụng

SỬ DỤNG MÁY PHA CÀ PHÊ

Lưu ý:


- Lượng xuất xưởng xác định trước của cà phê Espresso (25-30ml) / cà phê Lungo (50-60ml)
- Máy sẽ tự động dừng lại hoặc nhấn nút cà phê đã chọn để dừng lại

Tiết kiệm năng lượng:

Máy sẽ tự động chuyển sang chế độ TẮT sau 30 phút không sử dụng. Nồi hơi tắt và bề mặt bên ngoài của máy nguội đi. Tất cả đèn chỉ báo nút trên bảng điều khiển đều tắt. Khi người dùng nhấn bất kỳ nút Pha nào một lần nữa, thiết bị sẽ rời khỏi chế độ chờ, khởi động lại quá trình làm nóng cho đến khi chế độ “Sẵn sàng sử dụng” trong khoảng 20 giây

Cảnh báo sự cố:

Cả hai nút chiết xuất cà phê đều nhấp nháy luân phiên Vui lòng tắt thiết bị, đợi 2 phút và bật lại để kiểm tra xem vấn đề có được giải quyết hay không. Nếu không, hãy liên hệ với người đại diện được ủy quyền để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.

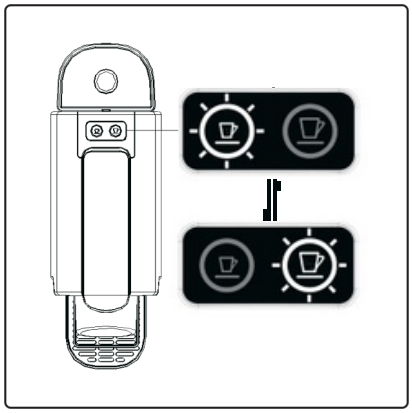

Cảnh báo sự cố ánh sáng nhấp nháy


CÀI ĐẶT CÁ NHÂN HÓA

Bảng điều khiển cũng có thể được sử dụng để cá nhân hóa dung lượng cà phê chiết xuất khác nhau.

- Thể tích xuất xưởng được xác định trước cho cà phê Espresso (25-30ml) / cà phê Lungo (50-60ml).
- Kiểm tra xem có nước uống trong bình chứa nước hay không, đảm bảo máy đã bật.


Chờ cho đến khi các nút bảng điều khiển cho biết “Sẵn sàng sử dụng”, sau đó nhấn bất kỳ nút cà phê nào và giữ trong 3 giây cho đến khi cà phê chảy ra rồi nhả nút Ngay sau khi quá trình chiết đạt đến dung lượng mong muốn, nhấn lại nút cà phê đã chọn và hoạt động hoàn tất.

- Máy sẽ ghi nhớ cài đặt cá nhân hóa hiện tại và giữ nguyên trích xuất dung lượng cho lần tiếp theo trừ khi chương trình mới được xác định.

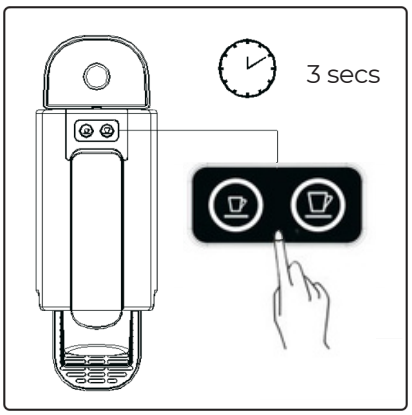

Lưu ý: Nếu người dùng không bấm nút lấy cà phê để hoàn tất thao tác trên, thiết bị sẽ tự động lấy cà phê trong 1 phút (khối lượng khoảng 150-180ml).

ĐẶT LẠI VỀ CÀI ĐẶT GỐC

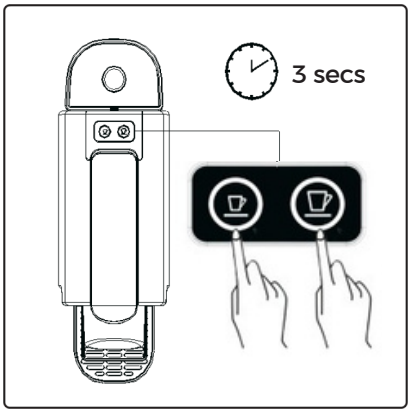

Khôi phục cài đặt gốc

Cài đặt gốc cho cà phê Espresso (25-30ml) / cà phê Lungo (50-60ml).

- Đảm bảo máy TẮT mà không có nguồn điện chính được kết nối.
- Nhấn và giữ các nút Espresso và Lungo cùng nhau trong ít nhất 3 giây và cắm máy vào nguồn điện chính cùng một lúc
- Máy sẽ trở về cài đặt gốc.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ MÁY PHA

Cảnh báo: Luôn xác nhận rằng thiết bị đã được TẮT nguồn điện chính sau mỗi lần sử dụng hoặc trước khi vệ sinh.

- Đổ sạch khay nhỏ giọt và hộp chứa viên nang đã sử dụng sau mỗi lần sử dụng.
- Vệ sinh vòi lấy cà phê và bên trong máy thường xuyên bằng vải ẩm.
- Không sử dụng dung môi mạnh hoặc mài mòn, chất tẩy rửa bọt biển.
- Không cho vào máy rửa chén.
- Để giữ cho máy pha cà phê của bạn hoạt động hiệu quả, bạn phải thường xuyên làm sạch cặn canxi do nước tạo ra. Bạn nên thực hiện ba tháng một lần hoặc sau khoảng 200 viên nang chiết xuất.
- Vui lòng thực hiện các bước sau như "sử dụng máy pha cà phê lần đầu tiên" khi bạn muốn vận hành lại thiết bị nếu nó không được vận hành vào cuối tuần hoặc một khoảng thời gian tương tự.

CAPSULE COFFEE MACHINE